


## Pinbelegung – Benedini-Kodierer in MX-16/MX-20

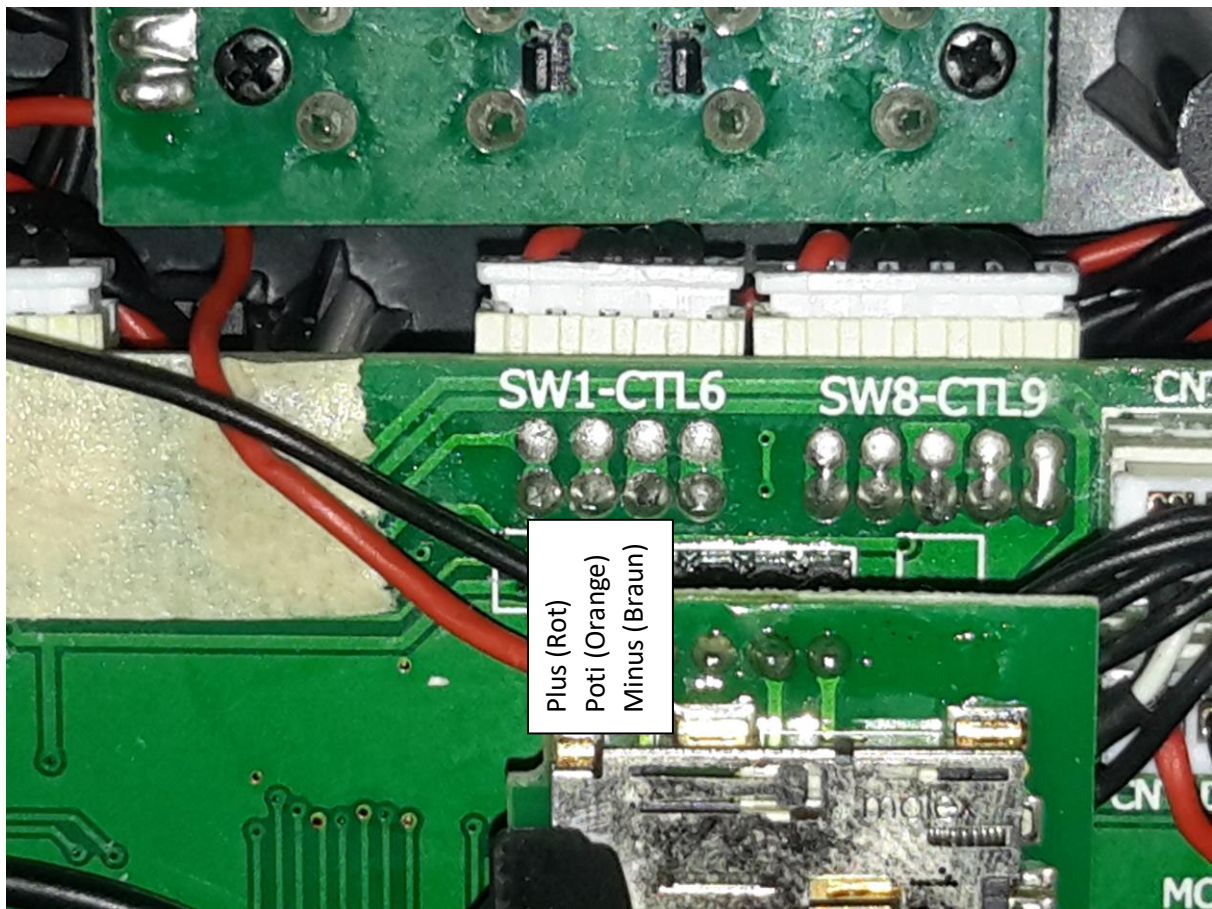

### Originalbelegung (von links nach rechts)

1. Plus
2. Poti (CTRL 6)
3. Minus
4. Schalter (SW 1)